


DOCUMENTATION

TECHNIQUE

Type : **Automate**
Modèle : **S5 100U**
Marque : **SIEMENS**
Doc version : **(2005)**

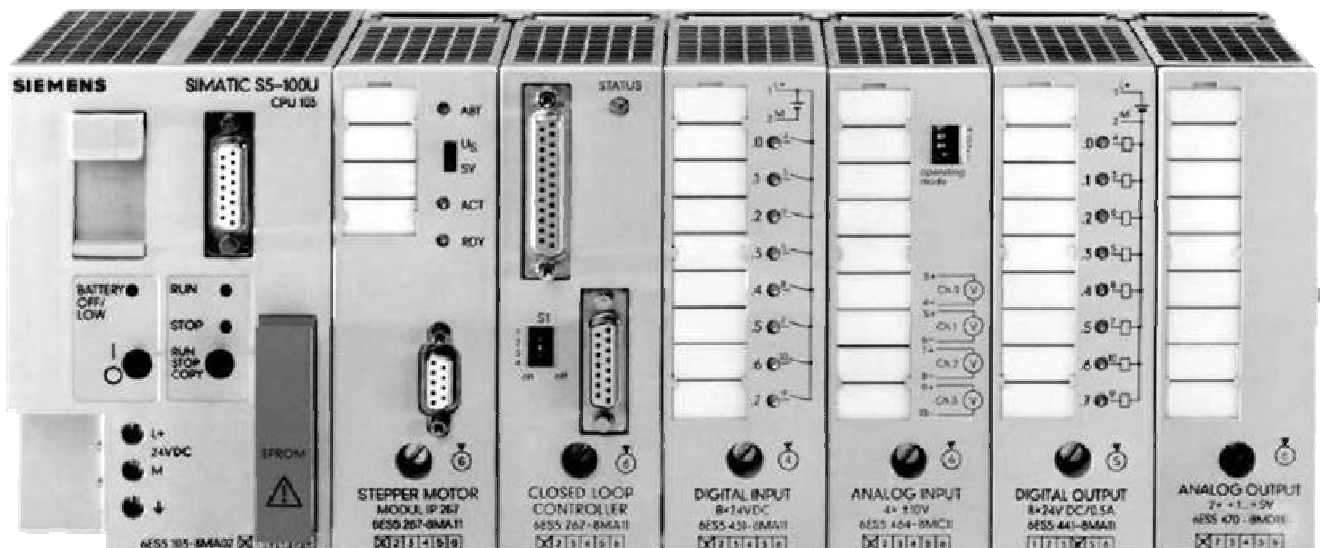

Procédure de réinitialisation

Automate SIEMENS Simatic S5 100U

- a) **Couper l'alimentation de l'automate**
- b) **Retirer le câble de liaison terminal (prise PG)**
- c) **Retirer la batterie**
- d) **Retirer la cartouche EPROM**
- e) **Positionner le sélecteur « Run-Stop-Copie » sur Stop**
- f) **Remettre l'alimentation de l'automate**
- g) **Le témoin rouge doit s'allumer**
- h) **Positionner le sélecteur « Run-Stop-Copie » sur Run**
- i) **Le témoin vert doit s'allumer (attendre quelques secondes)**
- j) **Couper l'alimentation de l'automate**
- k) **Remettre la cartouche EPROM en place**
- l) **Remettre l'alimentation de l'automate**
- m) **Attendre environ 15 sec**
- n) **Remettre la batterie en place**
- o) **Couper l'alimentation de l'automate**
- p) **Rebrancher le câble de communication**
- q) **Remettre l'alimentation de l'automate**
- r) **L'automate doit être réinitialisé et opérationnel**